

Dane techniczne, instrukcja instalacji

Oprawa zewnętrzna typu LED-SU-24-18-S-84/ LED-SU-24-37-S-168


Wybrane dane techniczne:

- napięcie zasilania	230V~ 50/60Hz
- klasa ochronności	I
- maksymalny pobór mocy z sieci	18/37 W
- złącza wejściowe zasilania 230V~	zaciski śrubowe, przekrój przewodów maks. 2,5mm ²
- stopień ochrony oprawy	IP65/IP67
- wymiary zewnętrzne, maksymalne obudowy (DxSxW)	18W 170x260x65 mm 37W 310x260x65 mm
- ciężar	18W-1,0kg, 37W-1,55 kg
- zakres temperatur pracy	-40°C do +55°C
- znaki bezpieczeństwa	CE

Instrukcja instalacji

Oprawę należy instalować zgodnie z niniejszą instrukcją, oraz z zachowaniem norm dotyczących bezpieczeństwa użytkownika. Dokonywanie zmian w konstrukcji oprawy, a także stosowanie jej w warunkach innych niż opisane w tej instrukcji jest niedozwolone. Instalacji i konserwacji mogą dokonywać osoby mające odpowiednie uprawnienia. Wszelkie czynności instalacyjne i konserwacyjne można wykonywać tylko po odłączeniu napięcia zasilającego.

1. Wyłączyć napięcie zasilające oprawę.
2. Zdemonstować istniejącą oprawę (w przypadku wymiany), lub przygotować nowe miejsce montażu.
3. Podłączyć przewody (fazowy, zerowy, ochronny) do kostki przyłączeniowej lampy zgodnie ze schematem przyłącza zasilającego.
4. Przełożyć przewód zasilający przez otwór w podstawie i przykręcić ją w miejscu mocowania.
5. Wkrętami przykręcić oprawę do ściany, uchwyty lub do sufitu/wiaty
6. Sprawdzić stabilność montażu.
7. Włączyć napięcie zasilające

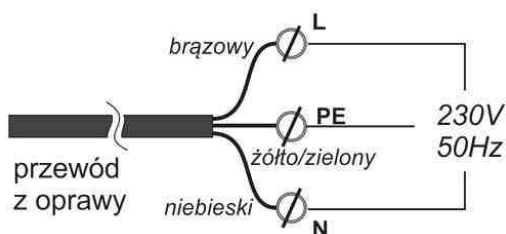

W przypadku konieczności przedłużenia przewodu z oprawy z zachowaniem IP65 należy zastosować odpowiednie złącza. Włączyć zasilanie i sprawdzić, czy oprawa świeci prawidłowo.

Konserwacja

Okresowo należy czyścić elementy oprawy. Częstotliwość czyszczenia zależy od warunków środowiska, w jakim oprawa jest zainstalowana i powinna być określona przez użytkownika.